

MONTERINGSANVISNING FOR SMÅVAREREOL

NB! Les hele monteringsanvisningen før De begynner montasjen.

REOL INNREDNINGER
i rimeligere løsning


99 11 21 50 - FAX: 63 99 42 00

NV M-60



Figur 1

T-profilene samles parvis til gavler. Sidestagene føres løst til T-profilene med skruer og muttere, slik at nederste skrue er ca. 50 cm over gulv. Riktig avstand mellom T-profilene måles med en hylle. Ved bruk av sideplater i stedet for stag, er avstanden allerede gitt av platens bredde.

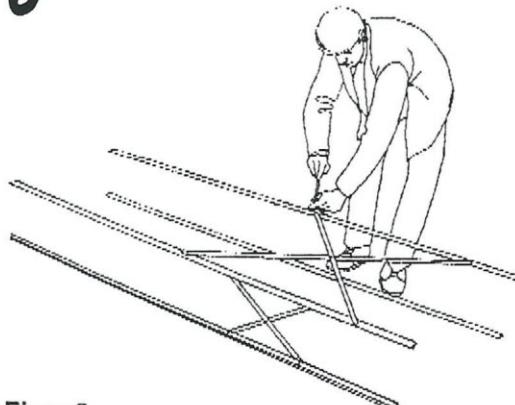


Figur 2

Ryggstag, evt. ryggplate, skrues på. Ikke stram skruer og muttere. **Husk** at i enkeltreoler er det en fordel om skruenhodet vender inn i reolen.




Figur 3

Reolen reises opp, og bunnhyller hektes på med hyllehaker.

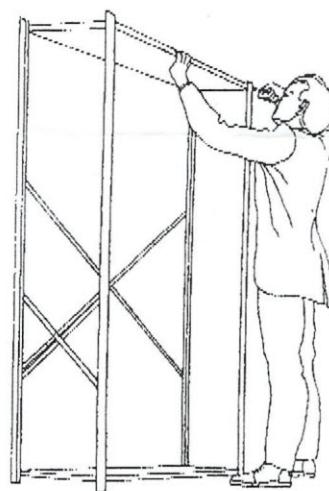

Figur 4

Topphullen skrues fast i hullene i toppen av T-profilene. Reolen rettes opp, og **samtlige** skruer og muttere strammes til. Det er viktig for reolens stabilitet at **alle** skruer er strammet kraftig til.

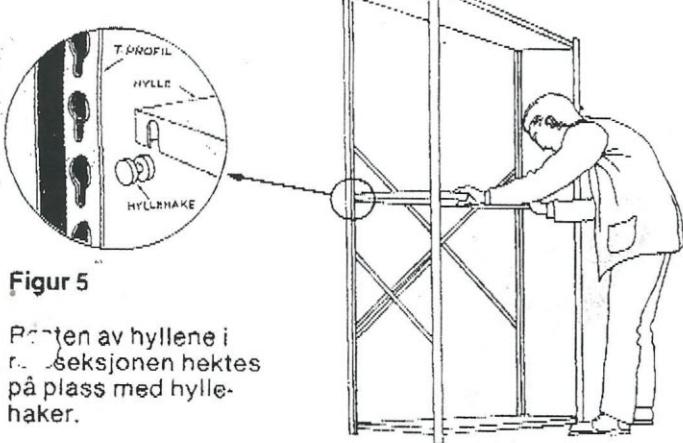

Figur 5

Resten av hyllene i neste seksjonen hektes på plass med hyllehaker.

VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE:

- Dersom reolen skal ha flere seksjoner, hektes topophullen for neste seksjon på plass før skruene strammes.
- Ved montasje av doble reoler (rygg mot rygg) benyttes felles ryggstag. Derfor bør gavlene for begge sider monteres ferdig før neste seksjon påbegynnes.